



Przewodnik



vitaloop

Butelka z automatycznym
filtrem do wody





Naładuj Vitaloop

Otwórz pokrywę portu USB w górnej części butelki.




3. 1 pełne ładowanie wystarcza na ok. 100 filtracji

Użyj kabla USB-C do podłączenia.


- Gdy dioda miga urządzenie jest w trakcie ładowania
- Gdy dioda świeci tzn. że jest naładowana.

Po każdym użyciu pamiętaj o prawidłowym zamknięciu pokrywy portu USB.

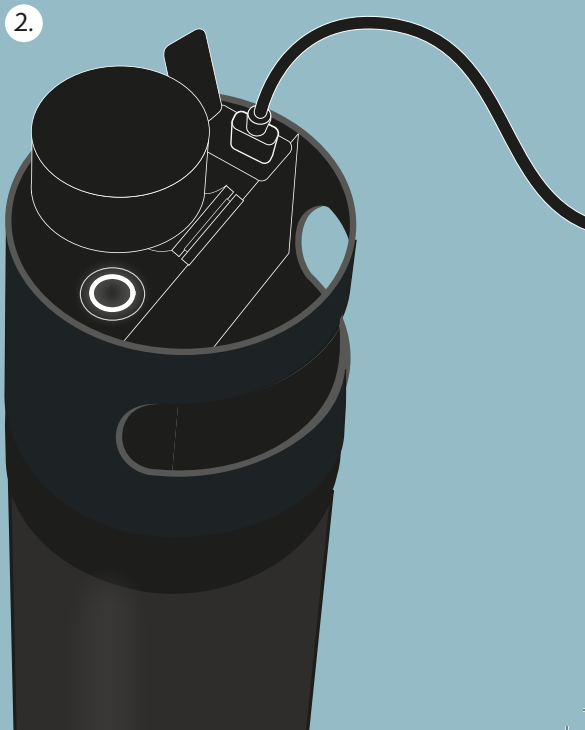

Przygotuj filtr przed użyciem


Umieść filtr w czystej wodzie na 30 minut.

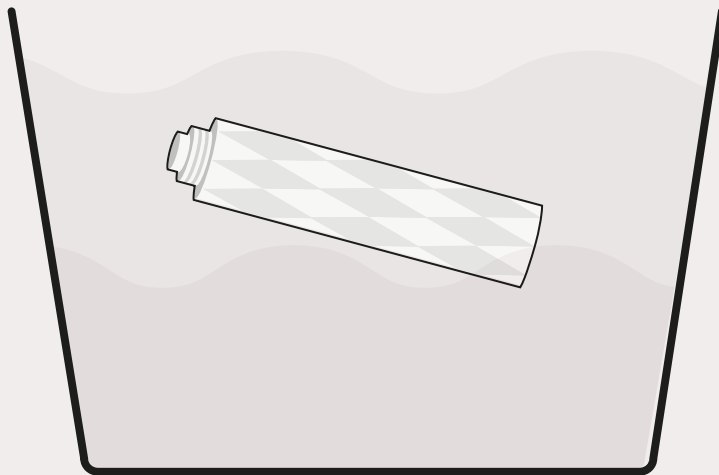


Jeśli długo nie używałeś butelki Vitaloop zalecamy powtórzenie tego procesu przed ponownym użyciem.

Przygotowanie


1. Odkręć butelkę.

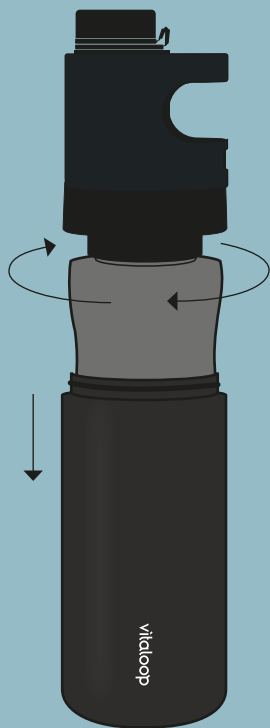

2. Wyciągnij woreczek.

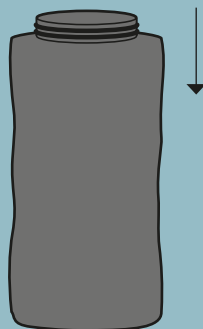

Ponownie załóż woreczek i zakręć butelkę.

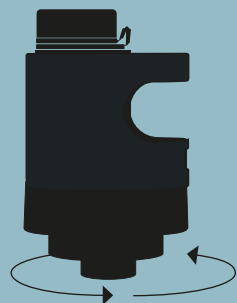


- 3.

Wkręć filtr upewniając się, że jest dobrze zamontowany.




- 4.

Napełnianie wodą

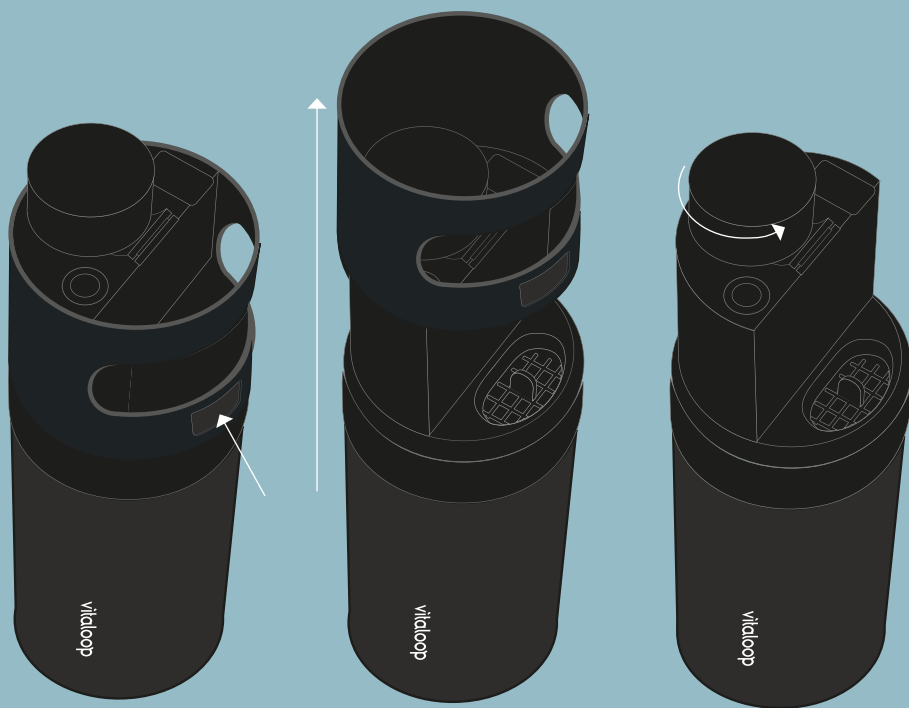

1. Naciśnij przycisk zwalnający na metalowej tulei i zdejmij ją.
2. Przekręć nakrętkę o pół obrotu aby uwolnić nagromadzone ciśnienie.

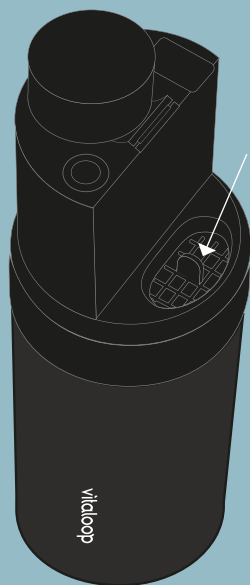

3. Wlot wody do butelki

2 opcje:

1.

Umieść wlot wody bezpośrednio pod kranem umożliwiając przepływ wody do środka.



2.

Zanurz butelkę w źródle wody upewniając się, że wlot znajduje się pod jej powierzchnią.





Uwaga:

Pamiętaj by przycisk i port ładowania był nad wodą!

Filtracja

- Załóż metalową tuleję
- Naciśnij przycisk przez 1 sekundę, aż włączy się białe światło

Proces filtracji rozpocznie się automatycznie. Poczekaj aż dioda mignie 3 razy, a następnie zgaśnie sygnalizując zakończenie filtracji.

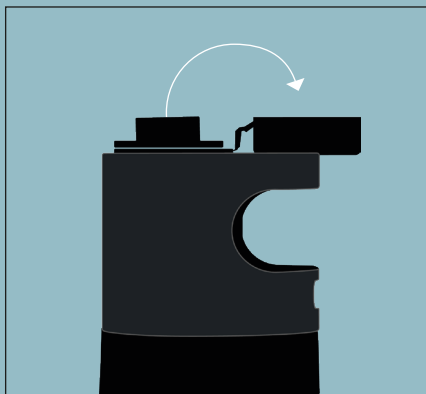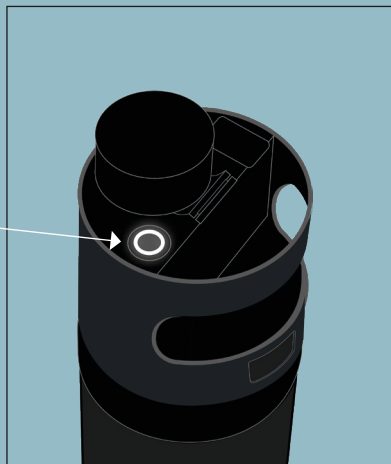

- Odkręć nakrętkę, przymocuj ją po drugiej stronie do metalowej krawędzi

Twoja czysta
woda jest
gotowa do
spożycia

Zeskanuj kod QR by uzyskać
odповідź na najczęściej zadawane
pytania



vitaloop